



V.20160705

N.V. Luxaflex Belgium S.A. Industriezone 'Waggelwater' Dirk Martensstraat 3 8200 Brugge
Tel. 050 31 77 83 Fax 050 31 13 65 E-mail info@luxaflex.be Internet www.luxaflex.be

SOMFY J4 RTS





N.V. Luxaflex Belgium S.A. Industriezone 'Waggelwater' Dirk Martensstraat 3 8200 Brugge
Tel. 050 31 77 83 Fax 050 31 13 65 E-mail info@luxaflex.be Internet www.luxaflex.be

1 Toepassingen

Deze motor wordt gebruikt bij de volgende producten:

- Horizontale jaloezie
- Houten jaloezie

2 Technische info

Voltage	230 V~ / 50 Hz
Frequentie	433,42 Mhz
Bedrijfstemperatuur	-20 °C...70 °C
IP factor	IP 54

3 Aansluiting

Schakel de stroom uit en sluit de motor aan volgens onderstaande tabel :

Kleur	Aansluiting
Blauw	Neutraal
Zwart	Onder spanning
Bruin	<i>Niet aangesloten</i>
Groen/Geel	Aarding


4 Afstelling

Bij het afstellen van een RTS product dient men ervoor te zorgen dat alle andere RTS producten worden losgekoppeld van hun voeding.


Doorheen deze handleiding wordt voor het programmeren van RTS producten telkens een Somfy Telis 1 Modulis gebruikt. Voor het gebruik van andere afstandsbedieningen, gelieve de desbetreffende handleiding te consulteren.

4.1 Koppelen van de afstandsbediening


Standaard wordt de motor voorgeprogrammeerd geleverd. U hoeft enkel de afstandsbediening te koppelen aan het product.

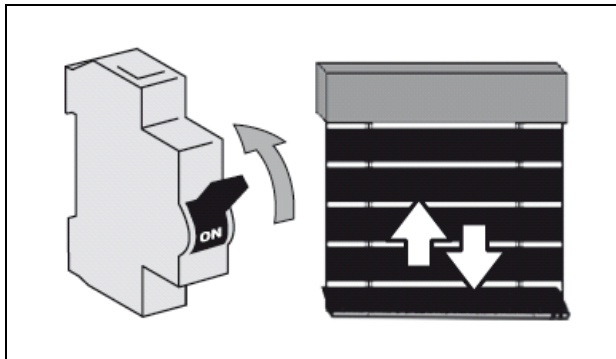

Schakel de stroom in: de zonwering gaat kort op en neer

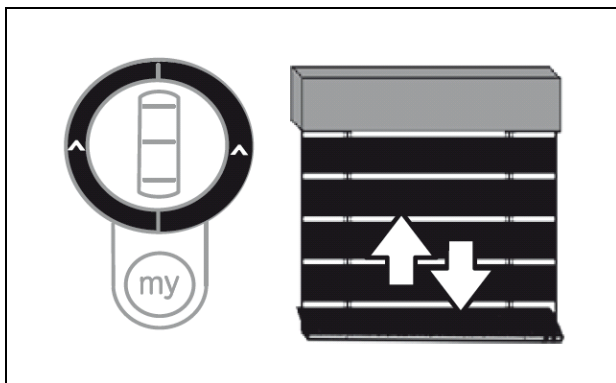

Druk gelijktijdig op de OP en NEER-toetsen van de afstandsbediening: de zonwering gaat opnieuw kort op en neer.

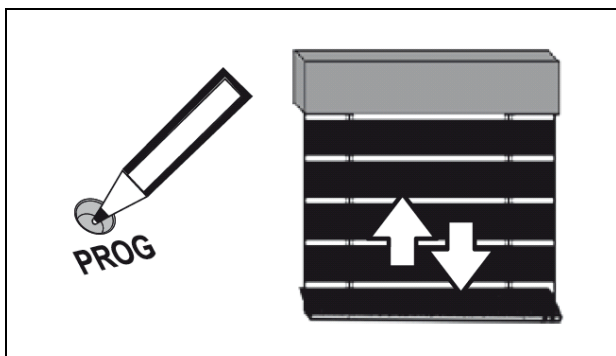

Druk kort op de programmatietoets op de afstandsbediening: de zonwering gaat kort op en neer: de afstandsbediening is geprogrammeerd.

OPGELET: Bij het gebruik van de Telis 4 modulis afstandsbediening eerst het gewenste kanaal selecteren.

Wanneer u dezelfde procedure nogmaals doorloopt wordt de afstandsbediening opnieuw ontkoppeld.

Wanneer u de afstandsbediening heeft gekoppeld is het product klaar voor gebruik. Het product gaat volledig omhoog door een korte puls op de OP toets.

Het product gaat volledig omlaag door een korte puls op de NEER toets.


U kunt het product doen stoppen door op de MY toets te drukken.

Wanneer u moet blijven duwen om de OP of NEER toets om het product in beweging te houden dient u de vorige stap uit te voeren om de koppeling van de afstandsbediening te vervolledigen.


4.2 Afstelling

In bepaalde situaties is het nodig om de eindafstellingen van de motor bij te stellen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer meerdere producten naast elkaar hangen en u de eindafstelling wil gelijkstellen.

4.2.1 Bijstellen bovengrens

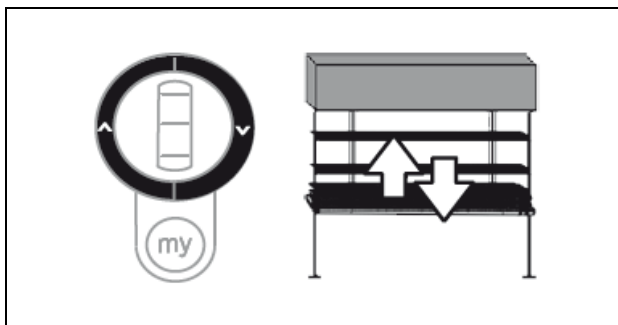


Gebruik de OP of NEER toets om het product in een middenpositie te plaatsen. Druk gelijktijdig op de OP en NEER toetsen van de afstandsbediening totdat de zonwering kort op en neer gaat.

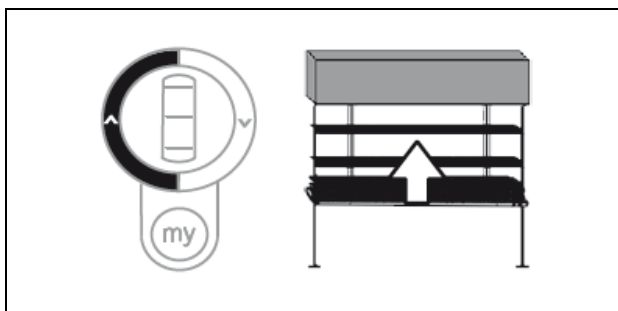


Gebruik de OP toets om het product tot de gewenste bovengrens te brengen.

OPGELET:

- U mag niet op de NEER toets drukken zolang de gewenste positie niet is bereikt.
- Als u langer dan 2 seconden op de OP toets duwt blijft het product omhoog gaan.

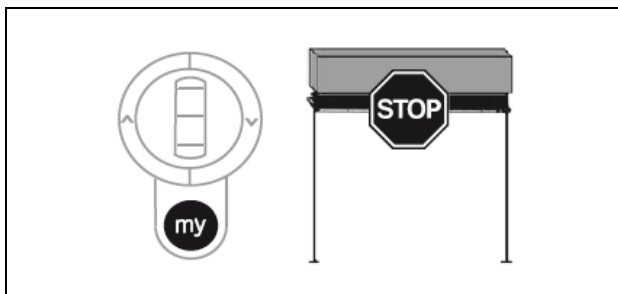


Stop het product op de gewenste positie. Het scrollwiel op uw afstandsbediening kan gebruikt worden om de gewenste grens fijn te stellen.

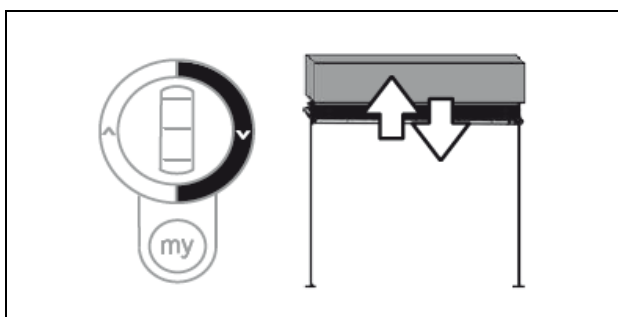


Bevestig de gekozen hoogte door op de NEER toets te drukken. Het product gaat kort op en neer.

4.2.2 Bijstellen ondergrens

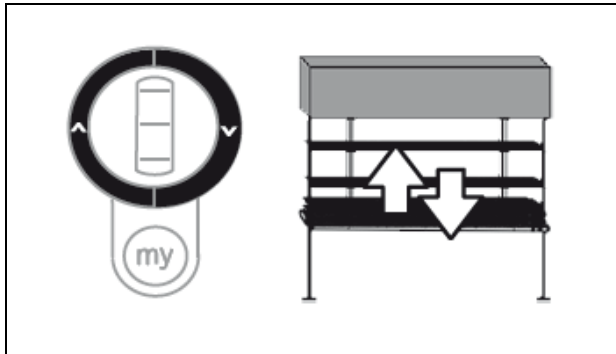


Gebruik de OP of NEER toets om het product in een middenpositie te plaatsen.
Druk gelijktijdig op de OP en NEER toetsen van de afstandsbediening totdat de zonwering kort op en neer gaat.

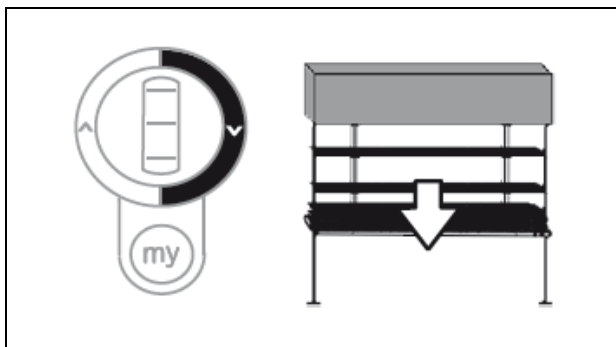


Gebruik de NEER toets om het product tot de gewenste ondergrens te brengen.

OPGELET:

- U mag niet op de OP toets drukken zolang de gewenste positie niet is bereikt.
- Als u langer dan 2 seconden op de NEER toets duwt blijft het product omhoog gaan.

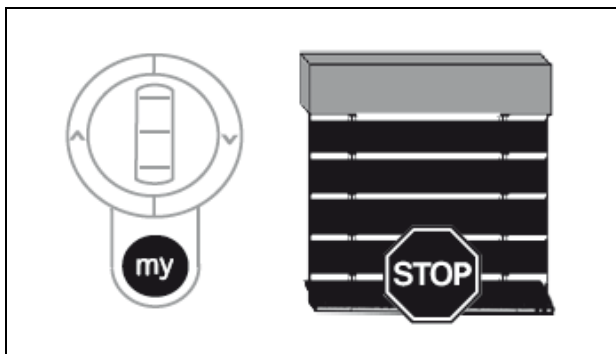


Stop het product op de gewenste positie.
Het scrollwiel op uw afstandsbediening kan gebruikt worden om de gewenste grens fijn te stellen.

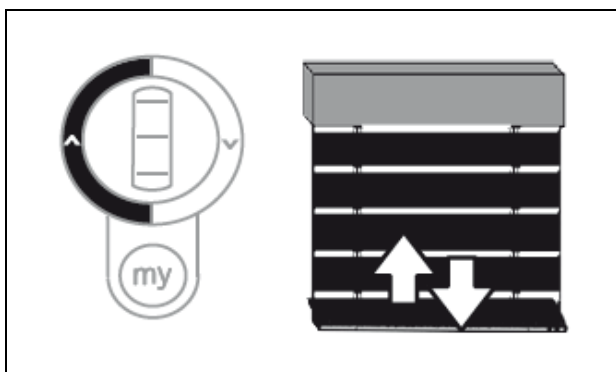


Bevestig de gekozen hoogte door op de OP toets te drukken.
Het product gaat kort op en neer.

4.2.3 De favoriete positie: MY positie


4.2.3.1 Toevoegen/aanpassen van de MY positie

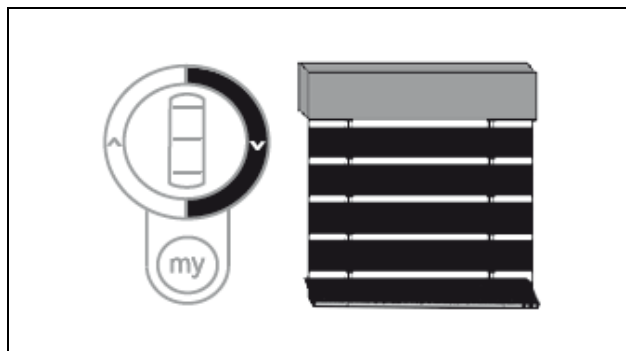


Druk op de NEER toets.
Het product beweegt naar de ondergrens met de lamellen in gesloten stand.

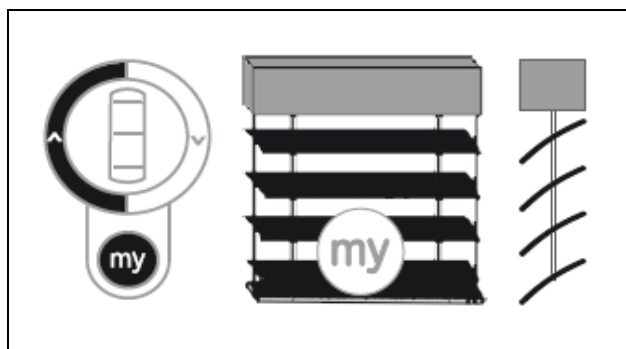

Druk gedurende 2 seconden op de MY en
OP toets.
De lamellen bewegen naar de
(voor)geprogrammeerde MY positie.

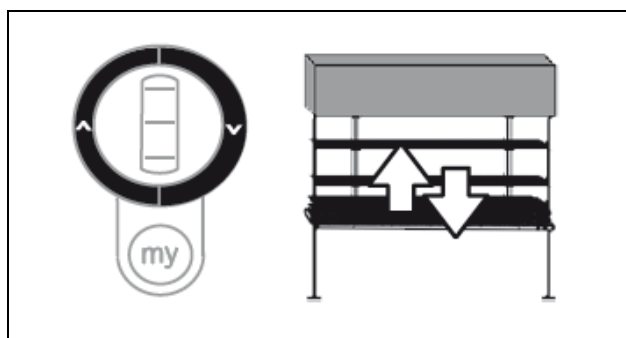


Gebruik de OP of NEER toetsen en/of het
scrollwiel om de zonwering in de gewenste
favoriete positie te zetten.

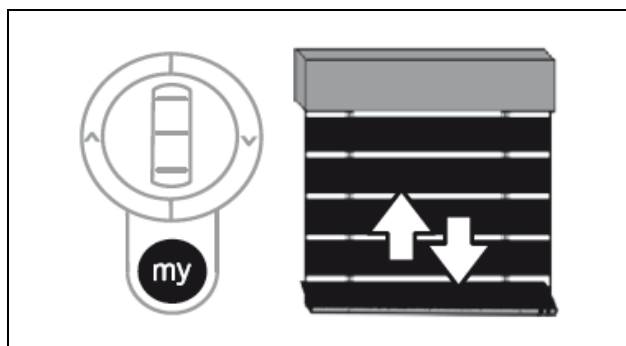


Houd de MY toets ingedrukt totdat de
zonwering kort op en neer gaat.
De favoriete positie werd ingesteld.


4.2.3.2 Wissen van de MY positie

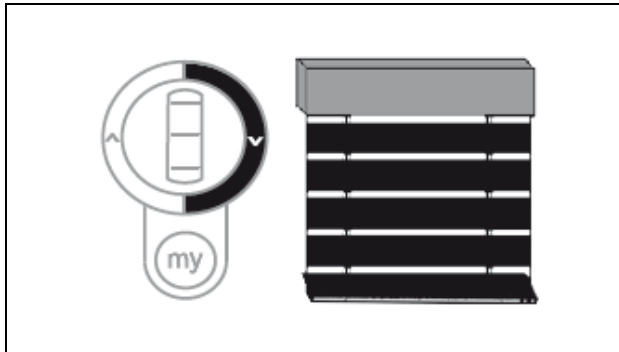

Druk op de NEER toets.
Het product beweegt naar de ondergrens met de lamellen in gesloten stand.

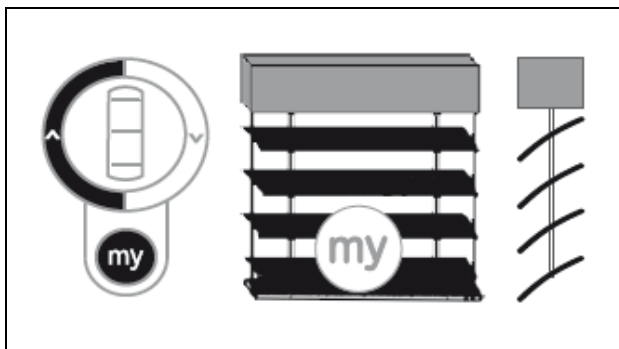


Druk gedurende 2 seconden op de MY en
OP toets.
De lamellen bewegen naar de
geprogrammeerde MY positie.

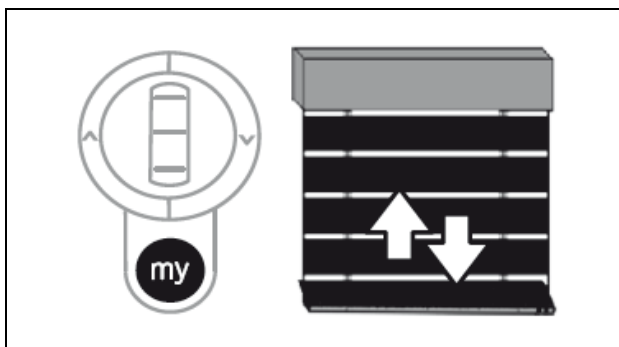


Houd de MY toets ingedrukt totdat de
zonwering kort op en neer gaat.
De favoriete positie werd gewist.


4.2.4 Wijzigen van de draairichting van de motor

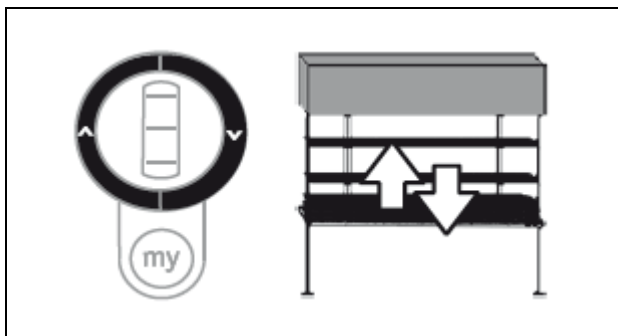

Gebruik de OP of NEER toetsen om de zonwering in een andere positie te zetten dan de boven- of ondergrens.
Druk vervolgens gelijktijdig op de OP en NEER toetsen van de afstandsbediening totdat de zonwering kort op en neer gaat.

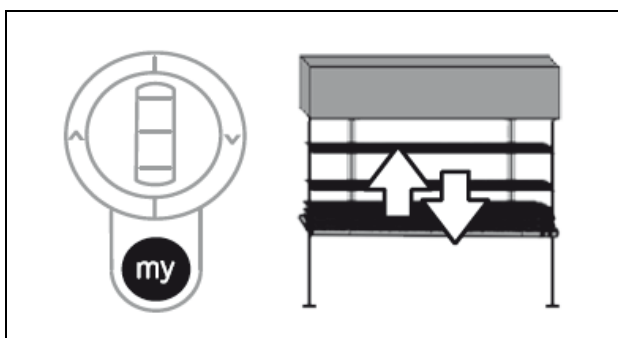


Houd de MY toets ingedrukt totdat de zonwering kort op en neer gaat.

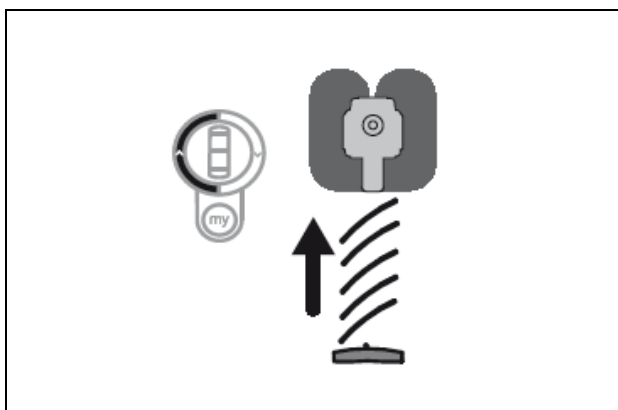


Druk op de OP toets om de draairichting te controleren: de draairichting is gewijzigd.


4.2.5 Wijzigen van de draairichting van het scrollwiel

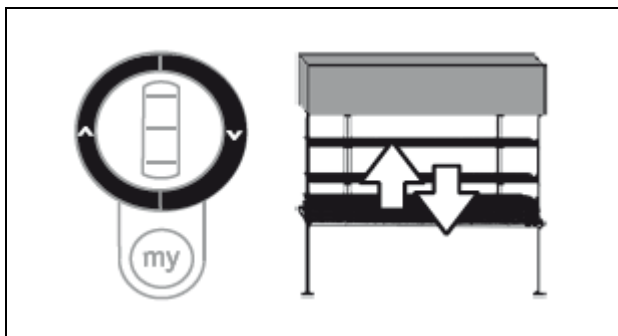

Gebruik de OP of NEER toetsen om de zonwering in een andere positie te zetten dan de boven- of ondergrens.
Druk vervolgens gelijktijdig op de OP en NEER toetsen van de afstandsbediening totdat de zonwering kort op en neer gaat.

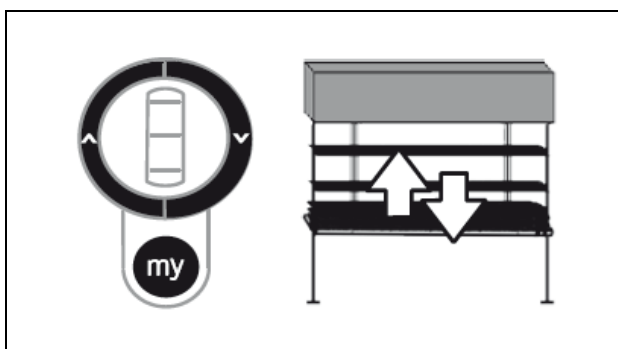

Houd de OP, NEER en MY toets ingedrukt totdat de zonwering kort op en neer gaat.

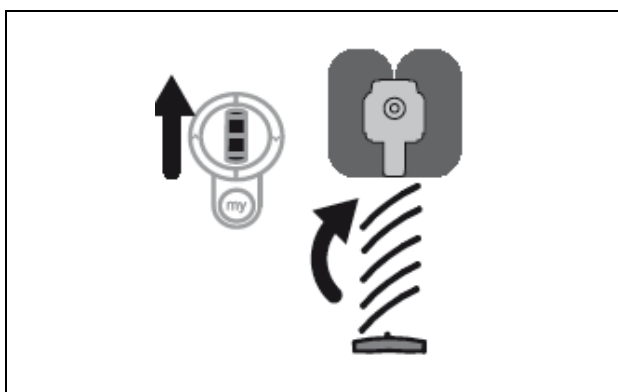


Draai aan het scrollwiel om de draairichting te controleren: de draairichting is gewijzigd.

4.2.6 Kopiëren van de instellingen van een afstandsbediening (Instellen van een groepskanaal)

Bij sommige installaties is het gewenst om een tweede RTS afstandsbediening te hebben voor eenzelfde product. Onderstaande procedure stelt u in staat een tweede afstandsbediening in te stellen met gebruik van een reeds ingestelde afstandsbediening.


De procedure om de instellingen van één afstandsbediening te kopiëren naar een tweede afstandsbediening is gelijk als het kopiëren van één kanaal van een afstandsbediening naar een tweede kanaal van dezelfde afstandsbediening.

Deze procedure wordt regelmatig gebruikt om een 'gemeenschappelijk kanaal' te configureren waarbij diverse producten met een afzonderlijk kanaal op de afstandsbediening worden aangestuurd, terwijl 1 kanaal dient om alle producten tegelijk te gebruiken.

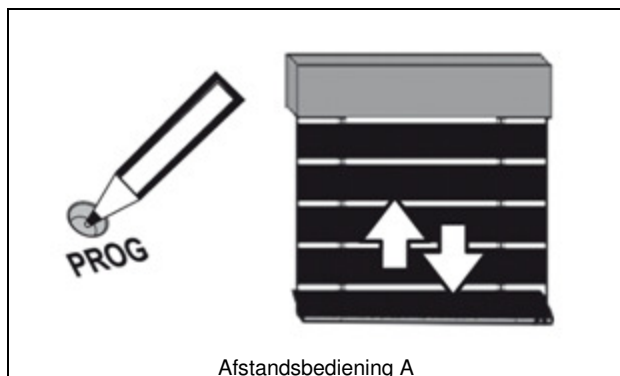

Druk op de programmatietoets van de reeds ingestelde afstandsbediening (A) totdat het product kort op en neer gaat.

OPGELET: bij een afstandsbediening met meerdere kanalen dient u eerst het correcte kanaal te selecteren

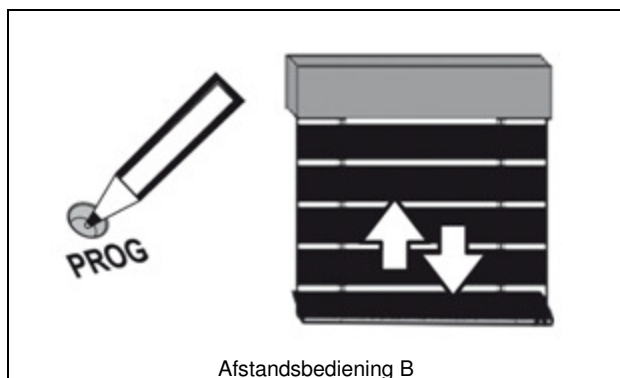

Druk kort op de programmatietoets van de afstandsbediening die u wenst in te stellen (B): het product gaat kort op en neer.

OPGELET: bij een afstandsbediening met meerdere kanalen dient u eerst het correcte kanaal te selecteren


Voor de configuratie van een gemeenschappelijk kanaal dient u bovenstaande procedure te doorlopen per afzonderlijk ingesteld product.

Daarbij selecteert u het afzonderlijk kanaal bij stap één en het gewenste gemeenschappelijk kanaal bij stap 2.


Bij het nogmaals doorlopen van dezelfde procedure wist u opnieuw de instellingen met betrekking tot afstandsbediening B.

4.3 Controleprocedure


In sommige is het onduidelijk in welke status van programmatie het product zich bevindt. Volg onderstaande stappen om te identificeren welke stappen u dient te volgen.

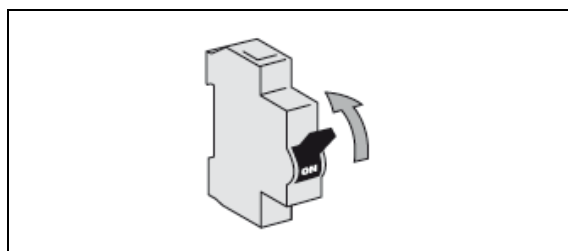


Schakel de stroom in van het product dat u wenst te programmeren.
Alle andere producten mogen niet aangekoppeld worden.
Volg stap (a) of (b) naargelang de reactie van het product.

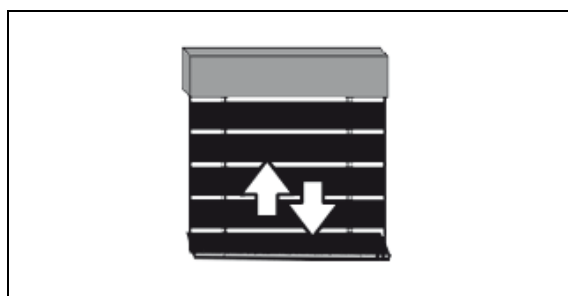


(a) Het product beweegt kort.
De eindgrenzen zijn geprogrammeerd.
Vervolg met stap 2 & 3 van punt 4.1 om uw afstandsbediening te koppelen

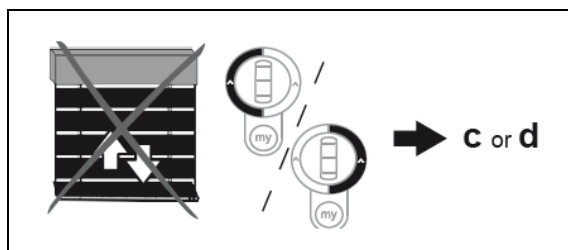

(b) Het product beweegt niet.
Druk kort op de OP of NEER toets en volg stap (c) of (d) naargelang de reactie van het product.

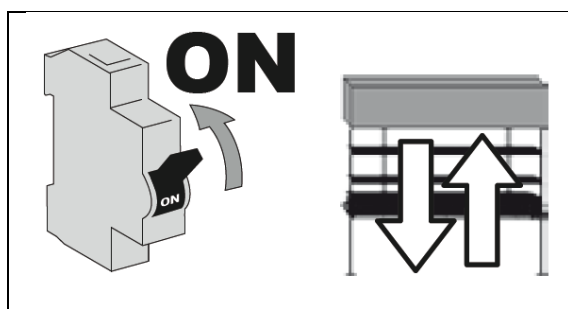

(c) Het product beweegt nog steeds niet.
Vervolg met stap 2 & 3 van punt 4.1 om uw afstandsbediening te koppelen

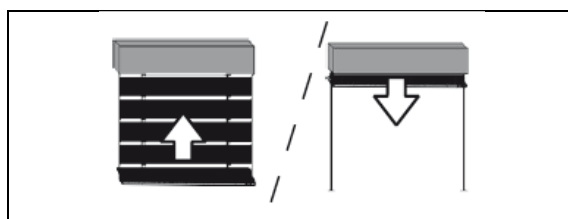

(d) Het product gaat volledig naar boven of beneden.
Uw product is ingesteld en de afstandsbediening is gekoppeld.