


PowerView® Automation

Opstartprocedure voor de installatie van de PV-M25T-IRB motor

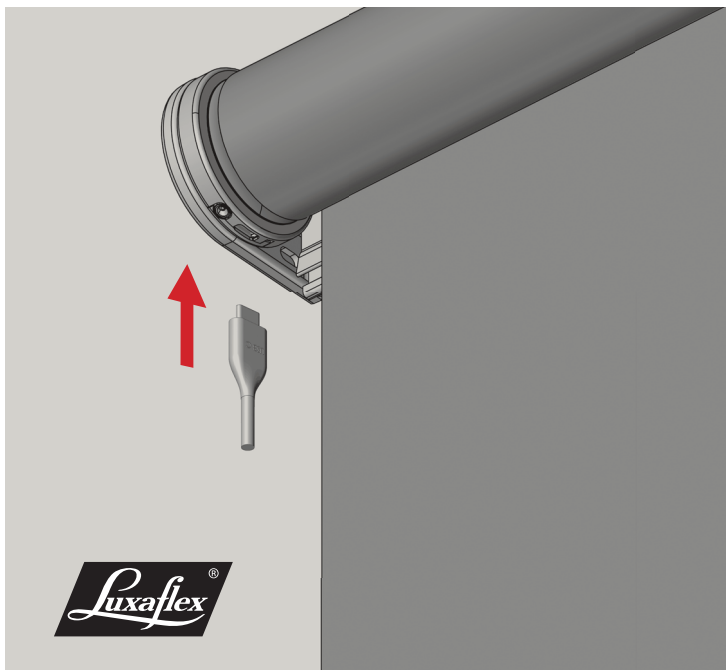

De motor is inactief bij ontvangst vanaf de fabriek. Volg de onderstaande stappen voordat u de motor monteert of oplaadt.

STAP 1

Zet stroom op de USB lader.

STAP 2

Plaats de USB-C connector in de oplaadpoort van de motor.

STAP 3

Haal de USB-C connector er weer uit.

STAP 4

De motor is klaar voor gebruik.