



N.V. Luxaflex Belgium S.A. Industriezone 'Waggelwater' Dirk Martensstraat 3 8200 Brugge
Tel. 050 31 77 83 Fax 050 31 13 65 E-mail info@luxaflex.be Internet www.luxaflex.be

SOMFY SONESSE 40 RTS





N.V. Luxaflex Belgium S.A. Industriezone 'Waggelwater' Dirk Martensstraat 3 8200 Brugge
Tel. 050 31 77 83 Fax 050 31 13 65 E-mail info@luxaflex.be Internet www.luxaflex.be

1 Toepassingen

Deze motor wordt gebruikt bij de volgende producten:

- Houten jaloezie
- Rolgordijn – XL – buisdikte 50mm
- Rolgordijn – XXL

2 Technische info

Voltage	230 V~ / 50 Hz
Frequentie	433,42 Mhz
Bedrijfstemperatuur	0°C...60°C
IP factor	IP 44

3 Aansluiting

Schakel de stroom uit en sluit de motor aan volgens onderstaande tabel :

Kleur	Aansluiting
Blauw	Neutraal
Bruin	Onder spanning

4 Afstelling

Bij het afstellen van een RTS product dient men ervoor te zorgen dat alle andere RTS producten worden losgekoppeld van hun voeding.


Doorheen deze handleiding wordt voor het programmeren van RTS producten telkens een Somfy Telis 1 gebruikt. Voor het gebruik van andere afstandsbedieningen, gelieve de desbetreffende handleiding te consulteren.




N.V. Luxaflex Belgium S.A. Industriezone 'Waggelwater' Dirk Martensstraat 3 8200 Brugge
Tel. 050 31 77 83 Fax 050 31 13 65 E-mail info@luxaflex.be Internet www.luxaflex.be

4.1 Koppelen van de afstandsbediening


Standaard wordt de motor voorgeprogrammeerd geleverd. U hoeft enkel de afstandsbediening te koppelen aan het product.

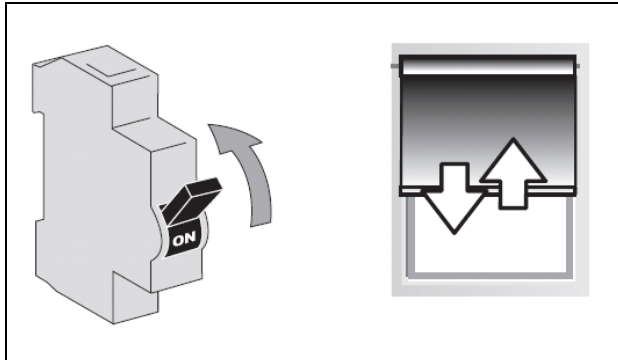

Schakel de stroom in: de zonwering gaat kort op en neer

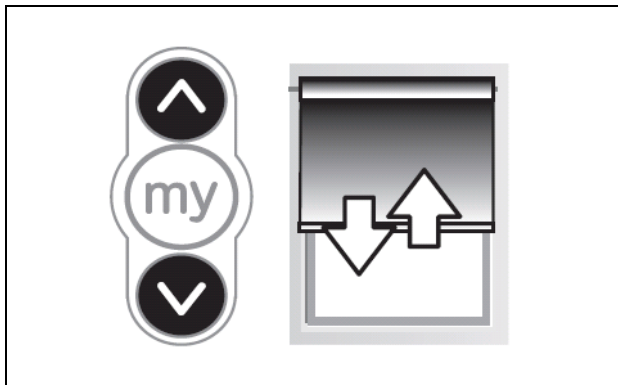

Druk gelijktijdig op de OP en NEER-toetsen van de afstandsbediening: de zonwering gaat opnieuw kort op en neer.

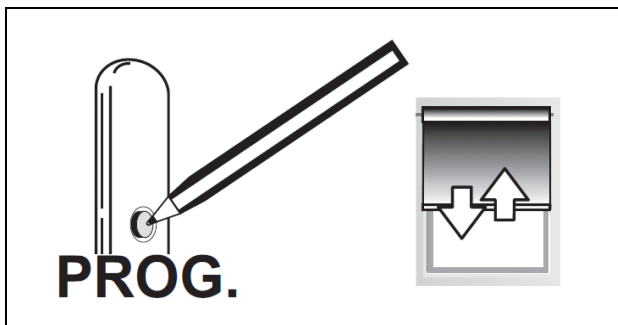

Druk kort op de programmatietoets op de afstandsbediening: de zonwering gaat kort op en neer: de afstandsbediening is geprogrammeerd.

OPGELET: Bij het gebruik van de Telis 4 afstandsbediening eerst het gewenste kanaal selecteren.

Wanneer u dezelfde procedure nogmaals doorloopt wordt de afstandsbediening opnieuw ontkoppeld.

Wanneer u de afstandsbediening heeft gekoppeld is het product klaar voor gebruik. Het product gaat volledig omhoog door een korte puls op de OP toets.

Het product gaat volledig omlaag door een korte puls op de NEER toets.

U kunt het product doen stoppen door op de MY toets te drukken.

Wanneer u moet blijven duwen om de OP of NEER toets om het product in beweging te houden dient u de noodprocedure te volgen om de motor opnieuw te configureren.




N.V. Luxaflex Belgium S.A. Industriezone 'Waggelwater' Dirk Martensstraat 3 8200 Brugge
Tel. 050 31 77 83 Fax 050 31 13 65 E-mail info@luxaflex.be Internet www.luxaflex.be


4.2 Afstelling

In bepaalde situaties is het nodig om de eindafstellingen van de motor bij te stellen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer meerdere producten naast elkaar hangen en u de eindafstelling wil gelijkstellen.


4.2.1 Bijstellen bovengrens

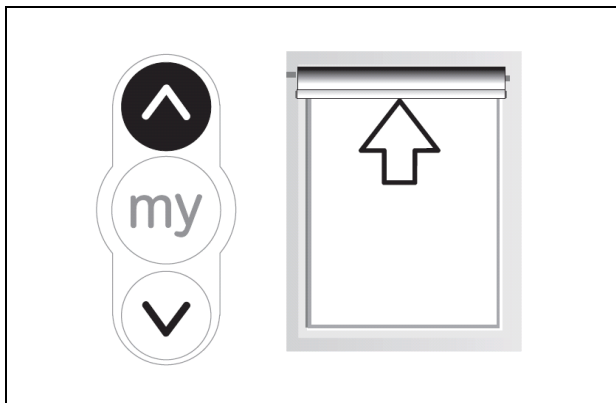

Druk op de OP toets om het product omhoog te laten gaan tot aan de bovengrens.

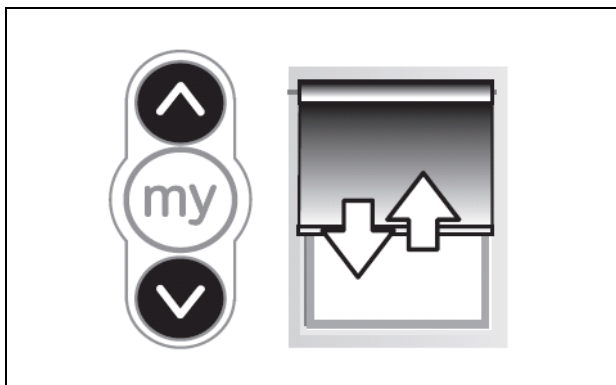

Druk gelijktijdig op de OP en NEER toetsen van de afstandsbediening totdat de zonwering kort op en neer gaat. Druk vervolgens op de OP of NEER toets om het product bij te stellen tot op de gewenste bovengrens.

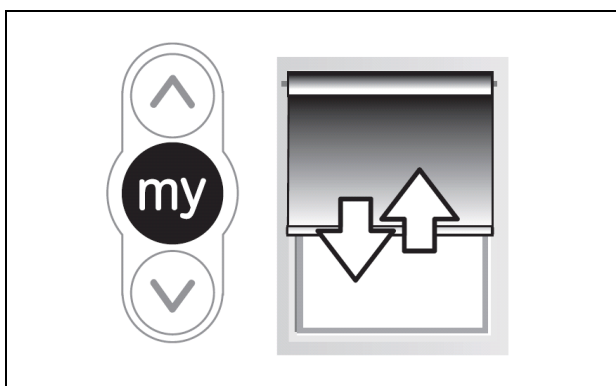


Houd de MY toets ingedrukt totdat de zonwering kort op en neer gaat: de nieuwe bovengrens is ingesteld.




N.V. Luxaflex Belgium S.A. Industriezone 'Waggelwater' Dirk Martensstraat 3 8200 Brugge
Tel. 050 31 77 83 Fax 050 31 13 65 E-mail info@luxaflex.be Internet www.luxaflex.be


4.2.2 Bijstellen ondergrens

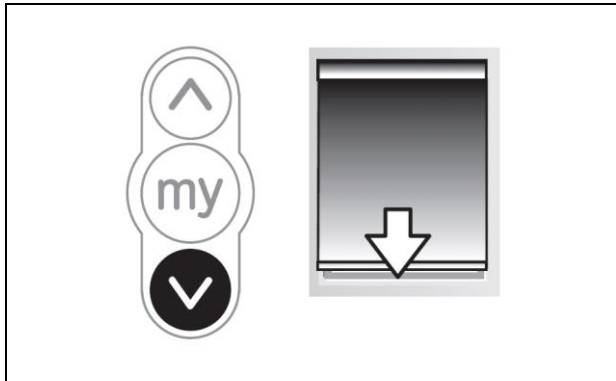

Druk op de NEER toets om het product omlaag te laten gaan tot aan de ondergrens.

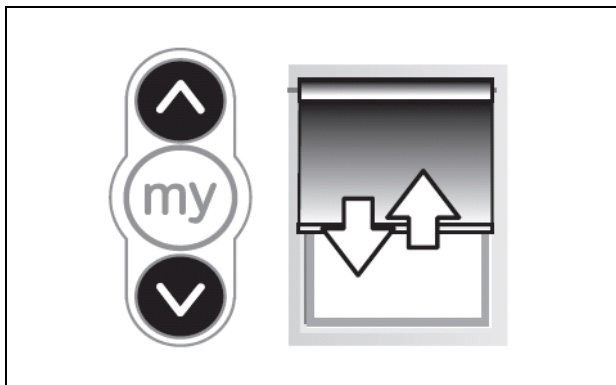

Druk gelijktijdig op de OP en NEER toetsen van de afstandsbediening totdat de zonwering kort op en neer gaat. Druk vervolgens op de OP of NEER toets om het product bij te stellen tot op de gewenste ondergrens.

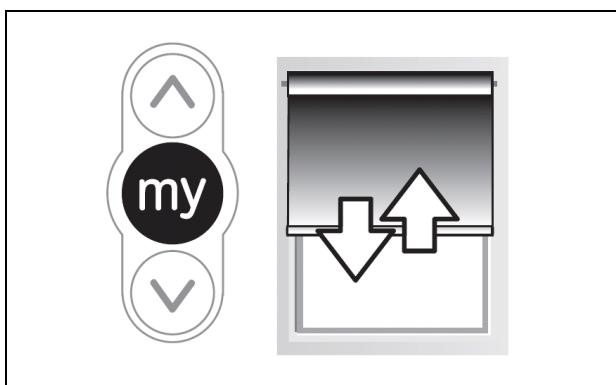


Houd de MY toets ingedrukt totdat de zonwering kort op en neer gaat: de nieuwe ondergrens is ingesteld.




N.V. Luxaflex Belgium S.A. Industriezone 'Waggelwater' Dirk Martensstraat 3 8200 Brugge
Tel. 050 31 77 83 Fax 050 31 13 65 E-mail info@luxaflex.be Internet www.luxaflex.be

4.2.3 De favoriete positie: MY positie

4.2.3.1 Toevoegen van de MY positie

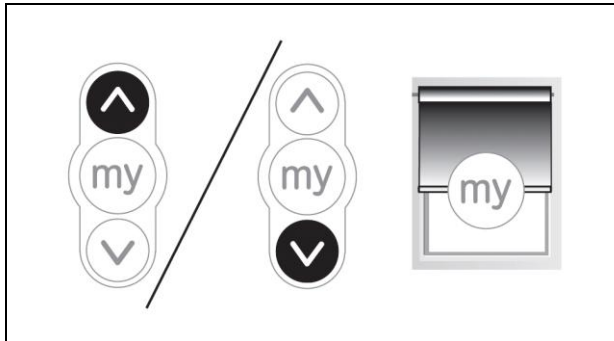


Gebruik de OP of NEER toetsen om de zonwering in de gewenste favoriete positie te zetten.

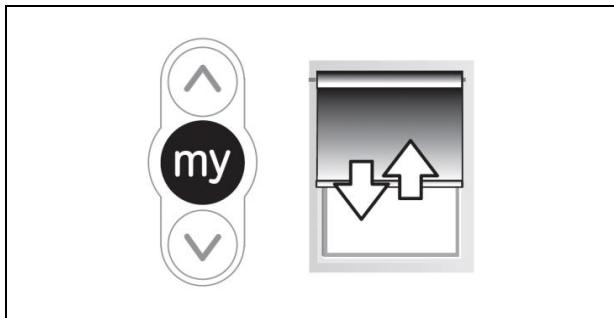


Houd de MY toets ingedrukt totdat de zonwering kort op en neer gaat.
De favoriete positie werd ingesteld.

4.2.3.2 Wissen van de MY positie

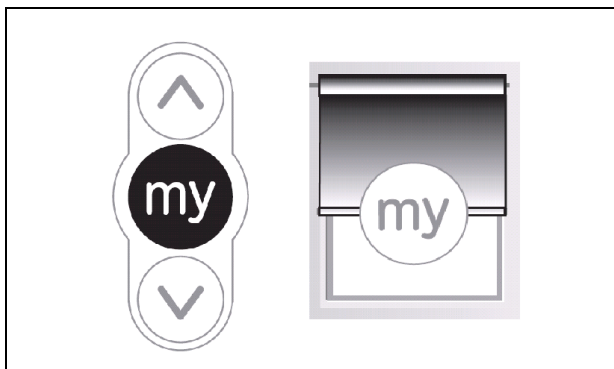

Druk op de MY toets zodat het product naar de favoriete positie gaat.

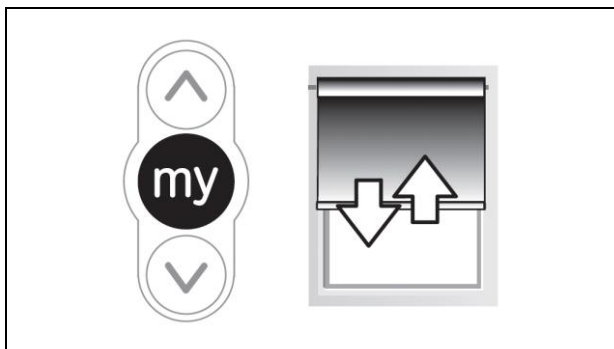


Houd de MY toets ingedrukt totdat de zonwering kort op en neer gaat.
De favoriete positie werd gewist.




N.V. Luxaflex Belgium S.A. Industriezone 'Waggelwater' Dirk Martensstraat 3 8200 Brugge
Tel. 050 31 77 83 Fax 050 31 13 65 E-mail info@luxaflex.be Internet www.luxaflex.be


4.2.4 Wijzigen van de draairichting van de motor

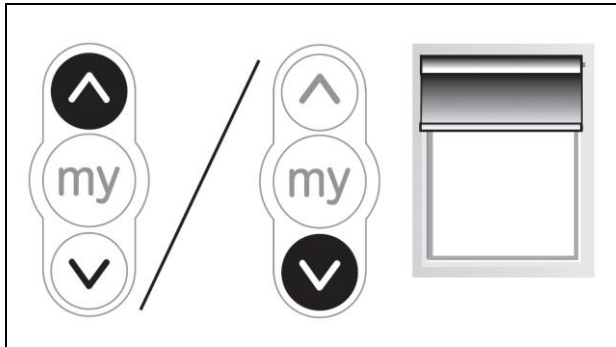


Gebruik de OP of NEER toetsen om de zonwering in een andere positie te zetten dan de boven- of ondergrens

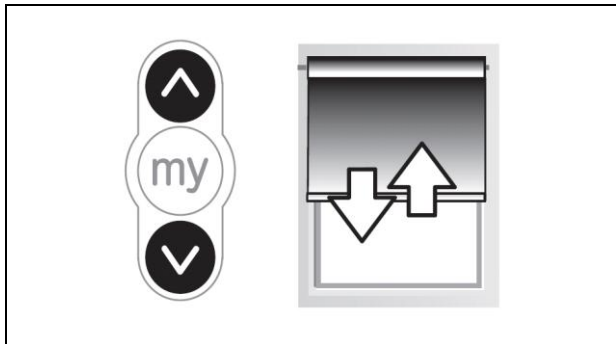

Druk gelijktijdig op de OP en NEER toetsen van de afstandsbediening totdat de zonwering kort op en neer gaat.

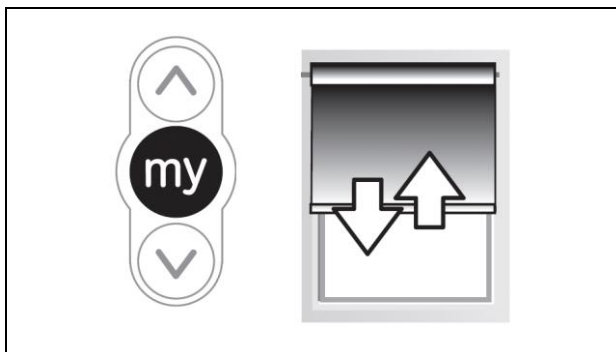

Houd de MY toets ingedrukt totdat de zonwering kort op en neer gaat.

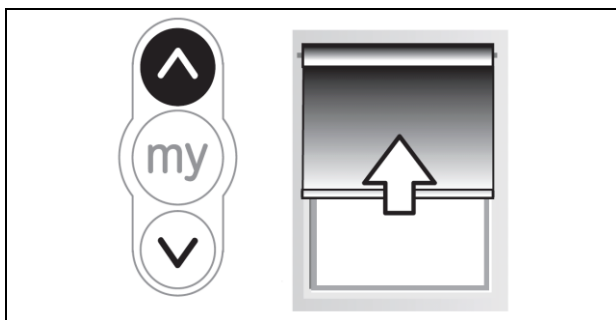

Druk op de OP toets om de draairichting te controleren: de draairichting is gewijzigd.




N.V. Luxaflex Belgium S.A. Industriezone 'Waggelwater' Dirk Martensstraat 3 8200 Brugge
Tel. 050 31 77 83 Fax 050 31 13 65 E-mail info@luxaflex.be Internet www.luxaflex.be

4.2.5 Kopiëren van de instellingen van een afstandsbediening (Instellen van een groepskanaal)

Bij sommige installaties is het gewenst om een tweede RTS afstandsbediening te hebben voor eenzelfde product. Onderstaande procedure stelt u in staat een tweede afstandsbediening in te stellen met gebruik van een reeds ingestelde afstandsbediening.


De procedure om de instellingen van één afstandsbediening te kopiëren naar een tweede afstandsbediening is gelijk als het kopiëren van één kanaal van een afstandsbediening naar een tweede kanaal van dezelfde afstandsbediening.

Deze procedure wordt regelmatig gebruikt om een 'gemeenschappelijk kanaal' te configureren waarbij diverse producten met een afzonderlijk kanaal op de afstandsbediening worden aangestuurd, terwijl 1 kanaal dient om alle producten tegelijk te gebruiken.

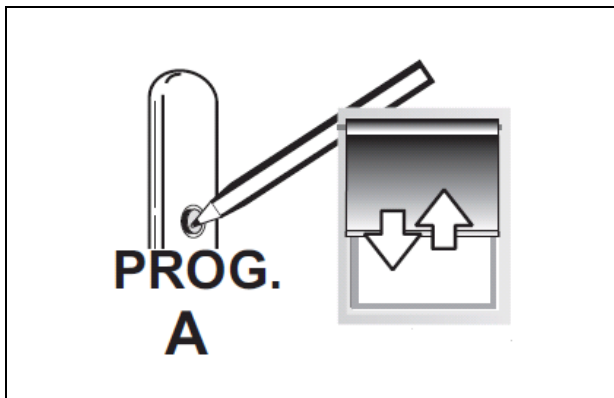

Druk op de programmatietoets van de reeds ingestelde afstandsbediening (A) totdat het product kort op en neer gaat.

OPGELET: bij een afstandsbediening met meerdere kanalen dient u eerst het correcte kanaal te selecteren

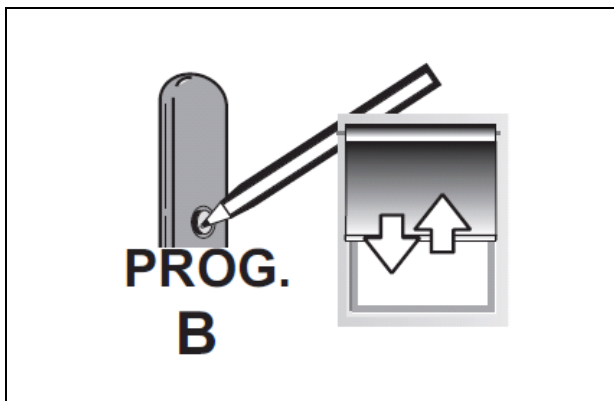

Druk kort op de programmatietoets van de afstandsbediening die u wenst in te stellen (B): het product gaat kort op en neer.

OPGELET: bij een afstandsbediening met meerdere kanalen dient u eerst het correcte kanaal te selecteren

Voor de configuratie van een gemeenschappelijk kanaal dient u bovenstaande procedure te doorlopen per afzonderlijk ingesteld product.

Daarbij selecteert u het afzonderlijk kanaal bij stap één en het gewenste gemeenschappelijk kanaal bij stap 2.


Bij het nogmaals doorlopen van dezelfde procedure wist u opnieuw de instellingen met betrekking tot afstandsbediening B.




N.V. Luxaflex Belgium S.A. Industriezone 'Waggelwater' Dirk Martensstraat 3 8200 Brugge
Tel. 050 31 77 83 Fax 050 31 13 65 E-mail info@luxaflex.be Internet www.luxaflex.be

4.3 Noodprocedure


In uitzonderlijke gevallen dient de volledige programmatie van de motor opnieuw te worden uitgevoerd. Hiervoor moet het geheugen van de motor worden gewist en dienen alle parameters opnieuw te worden ingesteld. U dient de volledige procedure te doorlopen.

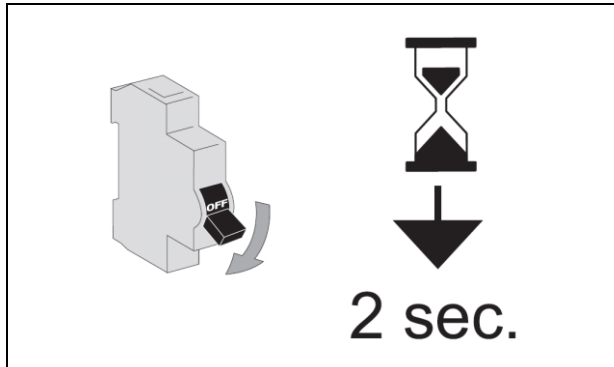

U begint vanuit een situatie waarin de zonwering is aangesloten op de netvoeding. Schakel de netvoeding uit gedurende 2 seconden.

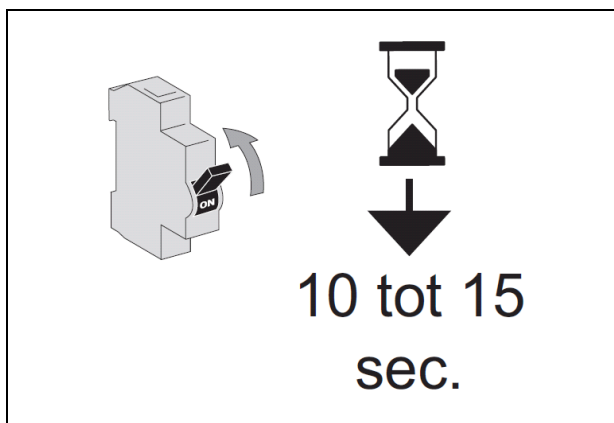


Schakel de netvoeding in voor 10 tot 15 sec.

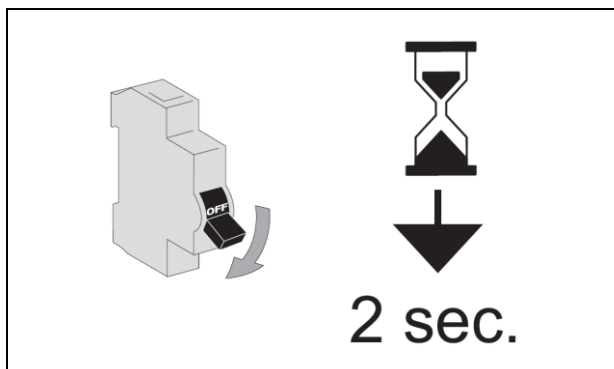


Schakel de netvoeding opnieuw uit gedurende 2 seconden




N.V. Luxaflex Belgium S.A. Industriezone 'Waggelwater' Dirk Martensstraat 3 8200 Brugge
Tel. 050 31 77 83 Fax 050 31 13 65 E-mail info@luxaflex.be Internet www.luxaflex.be

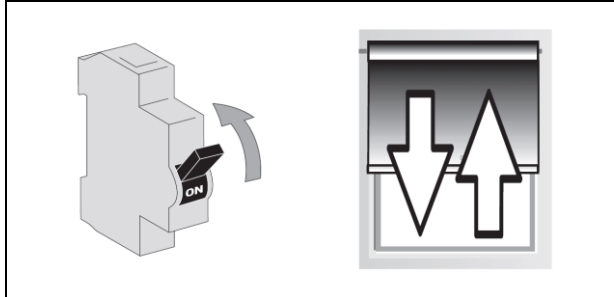


Schakel de netvoeding opnieuw in: de zonwering gaat kort op en neer.

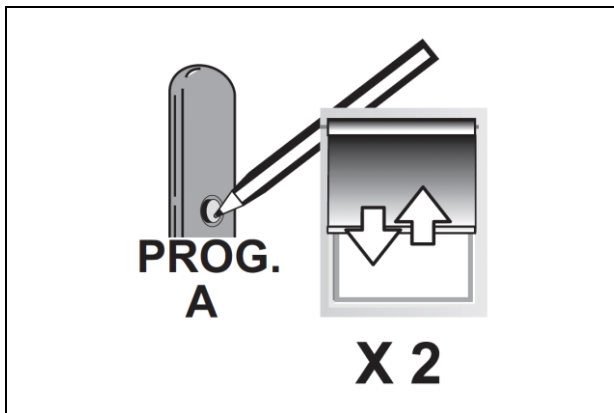

Druk op de programmatietoets van de afstandsbediening totdat de zonwering twee maal kort op en neer heeft bewogen: alle instellingen en gekoppelde afstandsbedieningen zijn gewist uit de motor.

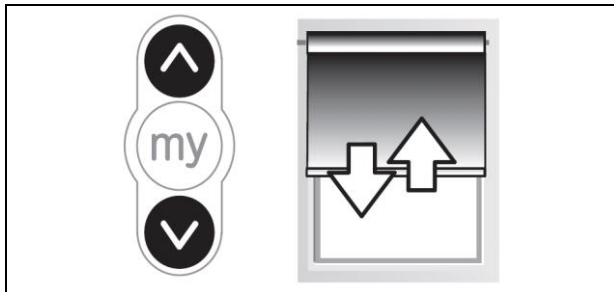


Druk gelijktijdig op de OP en NEER toetsen van de afstandsbediening: de zonwering gaat kort op en neer. De afstandsbediening is opnieuw aan de motor gekoppeld.

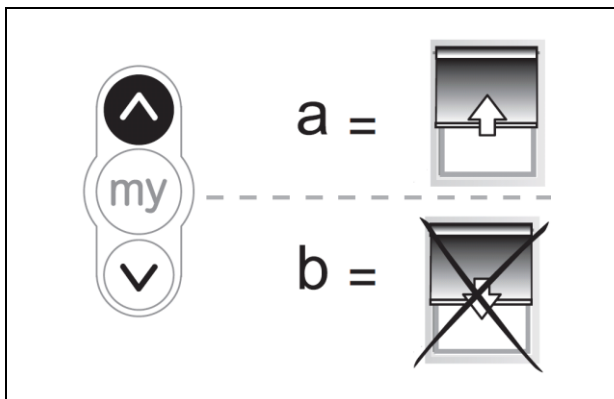


Controleer de draairichting:
Druk op de OP toets. Indien het product omhoog gaat (a) mag u volgende stap overslaan.
Indien het product omlaag gaat (b) dient u volgende stap uit te voeren om de draairichting te corrigeren.




N.V. Luxaflex Belgium S.A. Industriezone 'Waggelwater' Dirk Martensstraat 3 8200 Brugge
Tel. 050 31 77 83 Fax 050 31 13 65 E-mail info@luxaflex.be Internet www.luxaflex.be

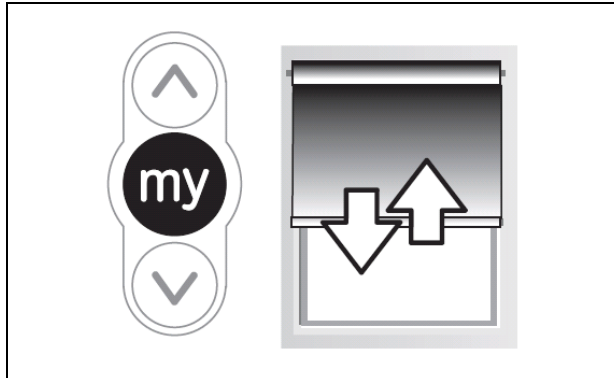


Druk op de MY toets van de afstandsbediening tot het product kort op en neer gaat: de draairichting is gewijzigd. Ga indien gewenst één stap terug om de draairichting nogmaals te controleren.

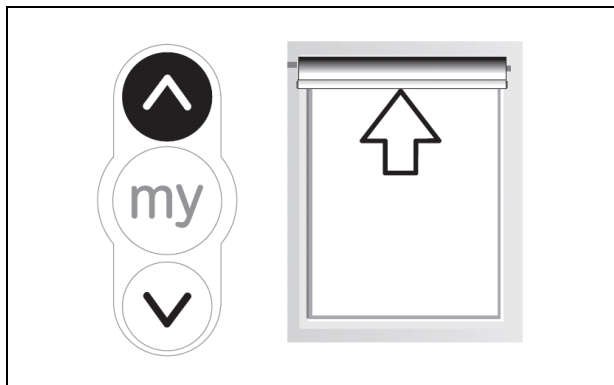

Druk op de OP toets om het product omhoog te laten gaan tot aan de gewenste bovengrens. Stel indien nodig deze bovengrens bij door het gebruik van de OP en NEER toets.

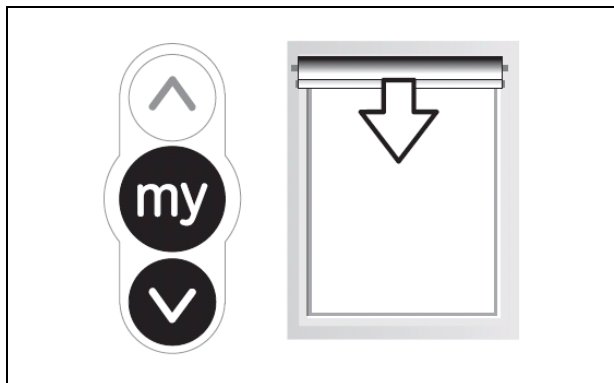


Druk tegelijkertijd op de MY en NEER toets totdat het product naar beneden gaat. De bovengrens is nu in de motor geprogrammeerd.

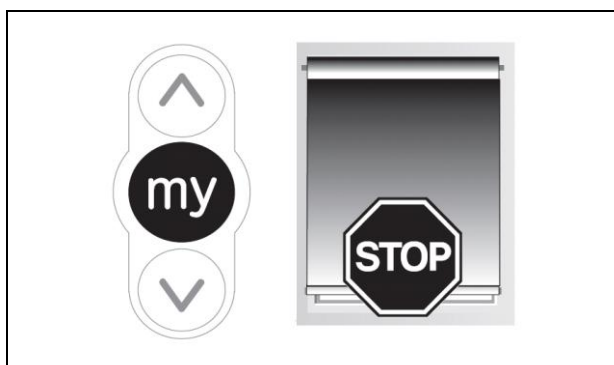


Druk op de MY toets om het product te stoppen op de gewenste ondergrens. Stel indien nodig deze benedengrens bij door het gebruik van de OP en NEER toets.




N.V. Luxaflex Belgium S.A. Industriezone 'Waggelwater' Dirk Martensstraat 3 8200 Brugge
Tel. 050 31 77 83 Fax 050 31 13 65 E-mail info@luxaflex.be Internet www.luxaflex.be

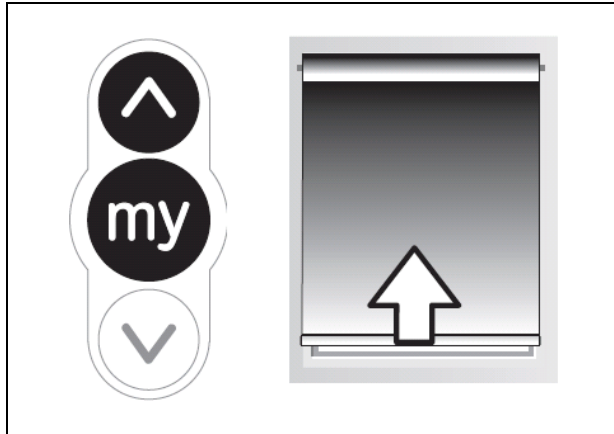

Druk tegelijkertijd op de MY en de OP toets totdat het product omhoog gaat. De ondergrens is nu in de motor geprogrammeerd. Het product zal bovenaan stoppen bij de eerder ingestelde bovengrens.

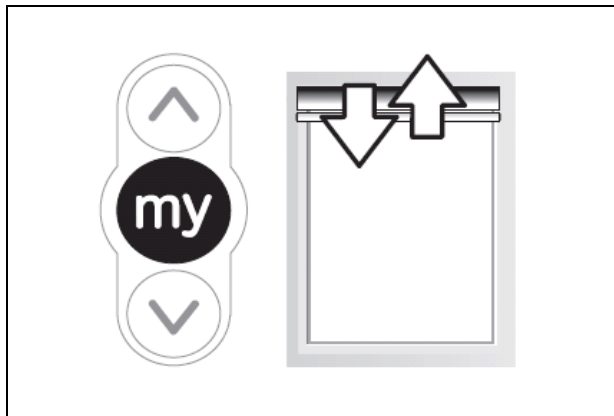

Druk op de MY toets totdat de zonwering kort op en neer gaat om de boven- en ondergrens te bevestigen.

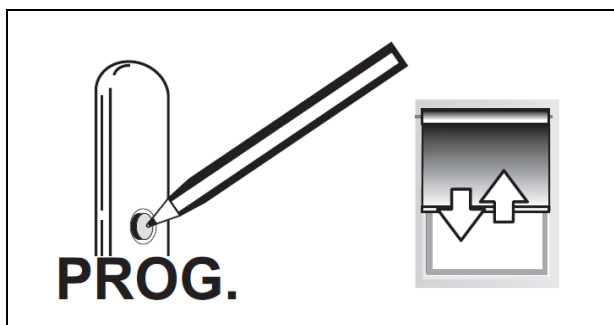

Druk kort op de programmatietoets op de afstandsbediening. De zonwering gaat kort op en neer. De noodprocedure is afgerond en de afstandsbediening is geprogrammeerd.

OPGELET: Bij het gebruik van de Telis 4 afstandsbediening eerst het gewenste kanaal selecteren.